ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS

Lama
Sistemas de filtrado / Filtration systems

Programador Smart8
programmer Smart8
Programmateur Smart8

Smart8

ALTA TENSIÓN

www.lama.es

Fernando Lama S.L. © Julio 2017
Gelves, Sevilla (España)
Versión 2.0

ESPAÑOL

Generalidades

- Lavado manual manteniendo pulsado el botón 4 seg.
- Para **reiniciar**: Girar el botón a la derecha **/** Pulsar (Push) **/** Girar hasta CODE 11 **/** Pulsar (Push).
- Configuración personalizada (Consultar al vendedor)
- La alimentación eléctrica no incluye la proteccion legal de según el país.
- Con la opción **Presostato Diferencial (P.D)**, la presión de alivio en 0.0

ENGLISH

Generalities

- For a manual cleaning, pressing the button for 4 seconds.
- For restarting: Turn the button to the right / Pulse (Push) / Enter the code 11/ Pulse (Push)
- Personalise configuration (please ask your dealer)
- The electrical connection does not include the legal protection required in every country.
- Using a **differential persostat (P.D)** the relif signal is 0.0

FRANÇAIS

Généralité

- Pour le contralavage manual il faut appuyer sur le bouton pendant 4 seconds.
- Si vous souhaitez relancer le programmateur: Tournez le bouton à droite/ Appuyez (Push) / Mettez le code 11/ Appuyez (Push)
- Merci de consulter à votre distributeur pour une configuration personnalisée.
- L'alimentation électrique n'est pas inclus par rapport protection de chaque pays.
- Avec l'option **Pressostat Différentiel (P.D)**, la signal de supression est 0.0

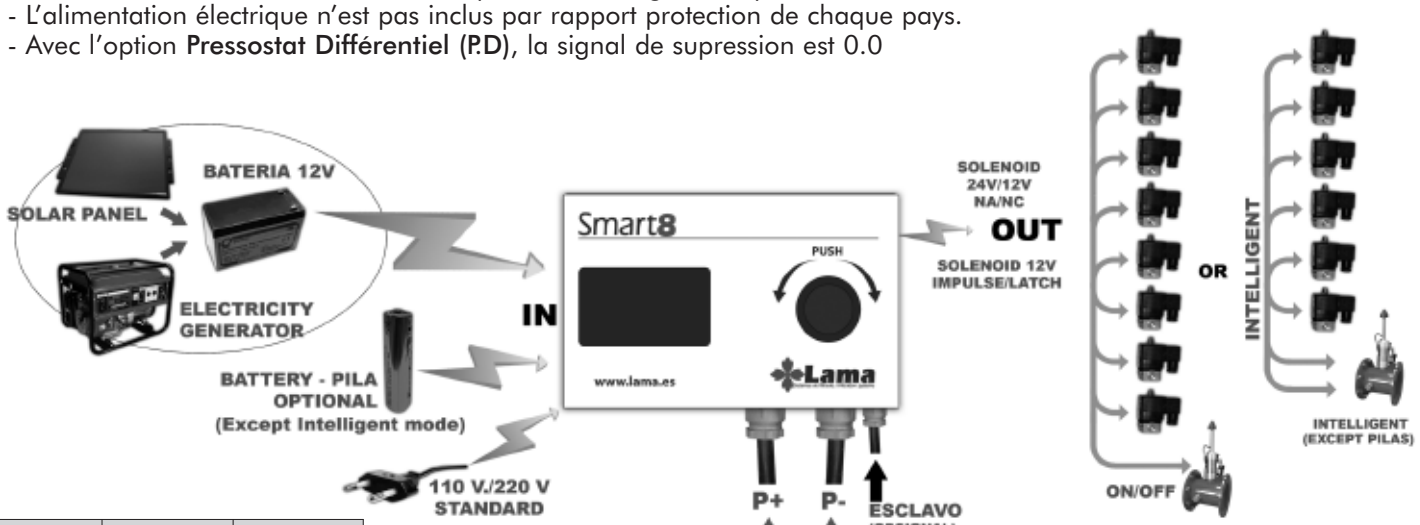

IN	12/24 STANDARD	LATCH
220/115	☑	☒
Battery 12v.	☑	☑
Pilas AA	☒	☑

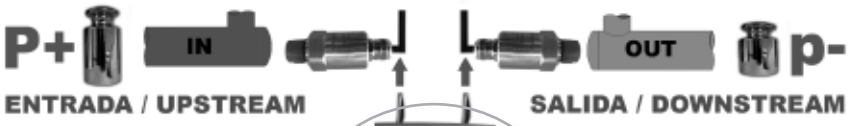



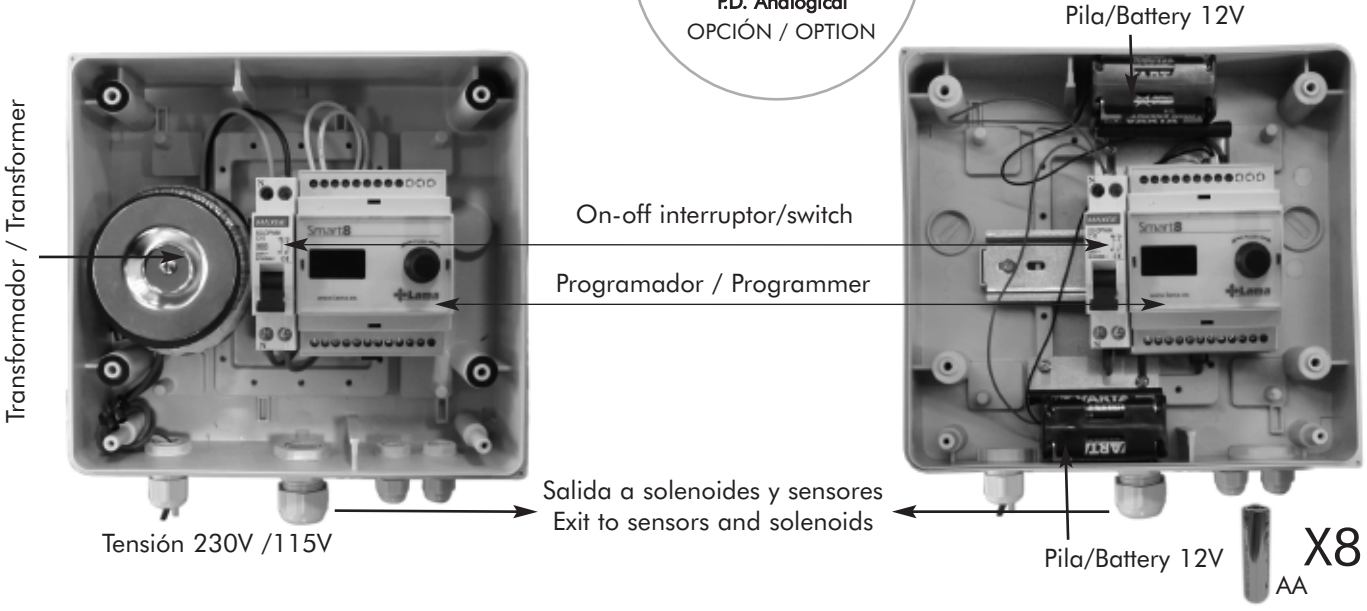

ES
EN
FR

Esquemas de conexionado / Connections Schemes / Schemas de connexions

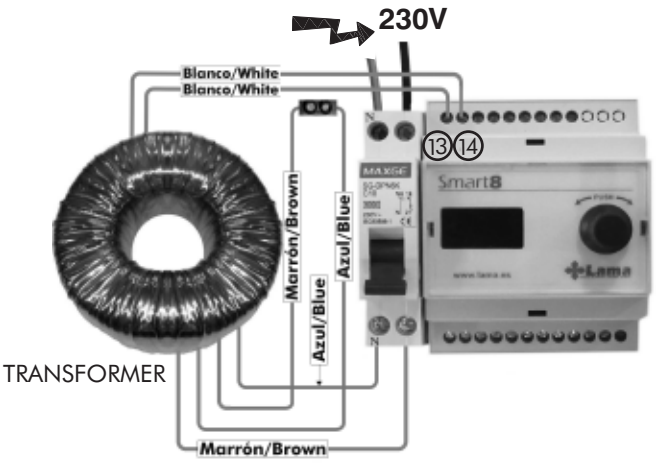

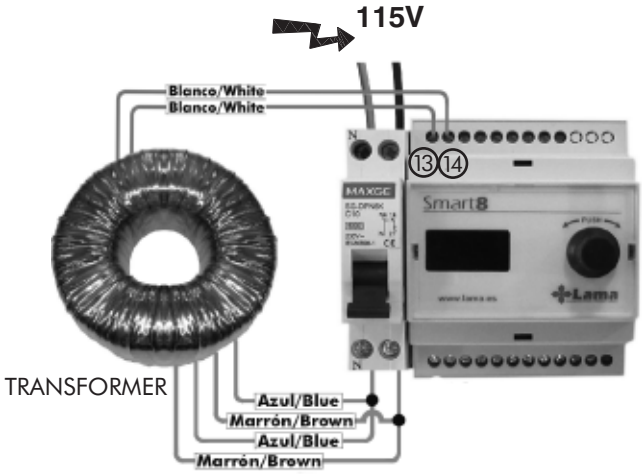

TENSION ENTRADA / INPUT	OPCIONES DE SALIDA / OUTPUT OPTIONS	
230V - 115V	**8 Solenoides / Solenoids** **1 Válvula estabilizadora/ Stabilizing valve** **OPEN-CLOSE**	**6 Solenoides / Solenoids** **1 Válvula estabilizadora/ Stabilizing valve** **AUTORREGULABLE/SELF ADJUSTABLE**

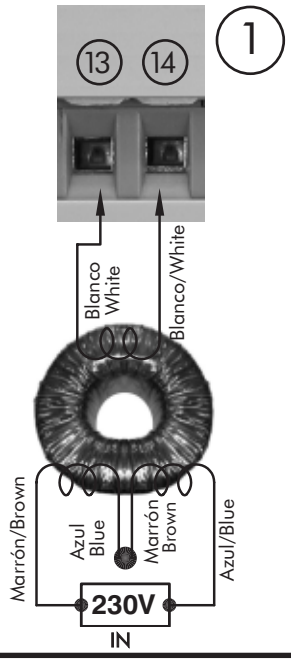

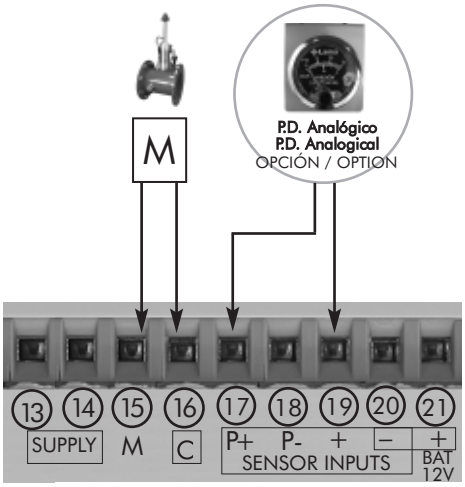

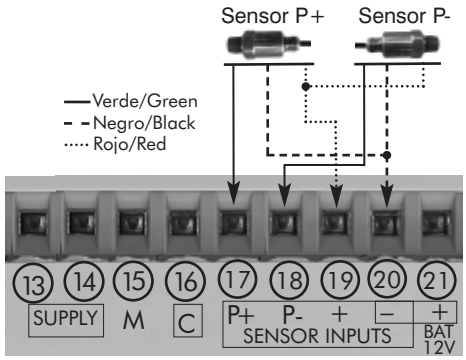

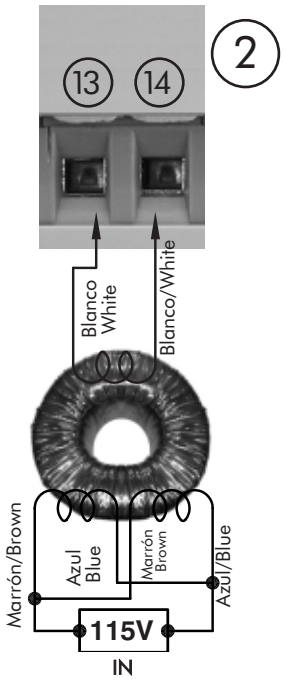

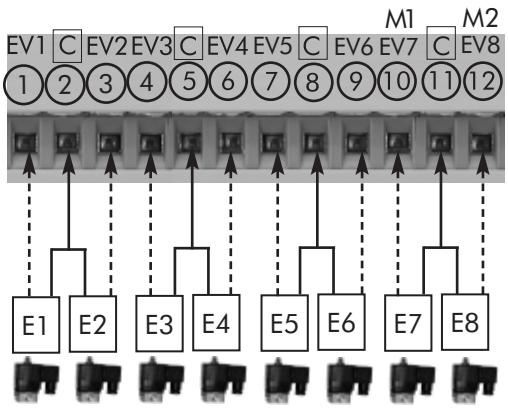

Solenoides 12/24 Standard
(NO LATCH 12V.)

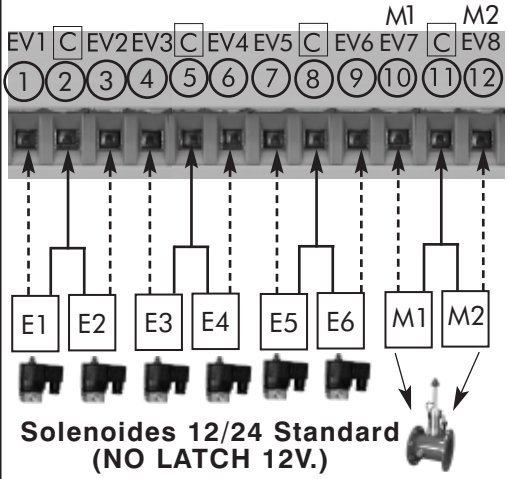

Solenoides 12/24 Standard
(NO LATCH 12V.)

GUÍA DE SÍMBOLOS / SYMBOLS GUIDE / GUIDE DES SYMBOLES

E — Solenoide de válvula de limpieza / Solenoid of cleaning valve

M — Solenoide de válvula Master / Solenoid of Master valve

------- Cable marrón / Brown wire

——— Cable azul / Blue wire

ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS

ES EN FR

Esquemas de conexionado / Connections Schemes / Schemas de connexions

ESPAÑOL

ENGLISH

FRANÇAIS

TENSION DE ENTRADA / INPUT OPTIONS	OPCIONES DE SALIDA / OUTPUT OPTIONS	
	8 Solenoides / Solenoids + 1 Válvula estabilizadora/ Stabilizing valve OPEN-CLOSE	**6 Solenoides / Solenoids + 1 Válvula estabilizadora/ Stabilizing valve AUTORREGULABLE/SELF ADJUSTABLE**
12Vcc Batería/ Battery		

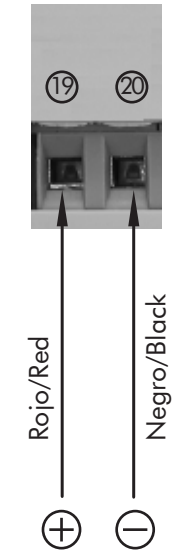

12Vcc
BATERÍA / BATTERY

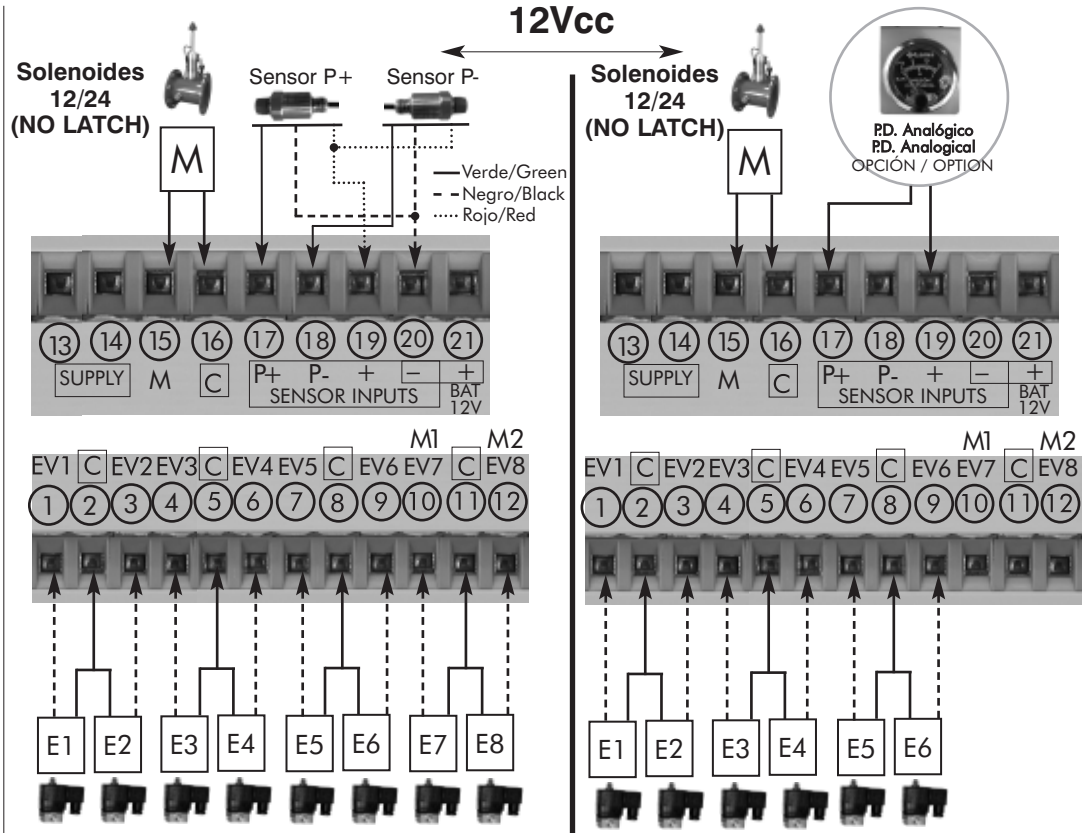

12V / Latch

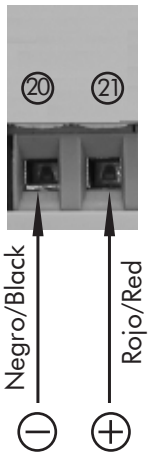

12V
Latch

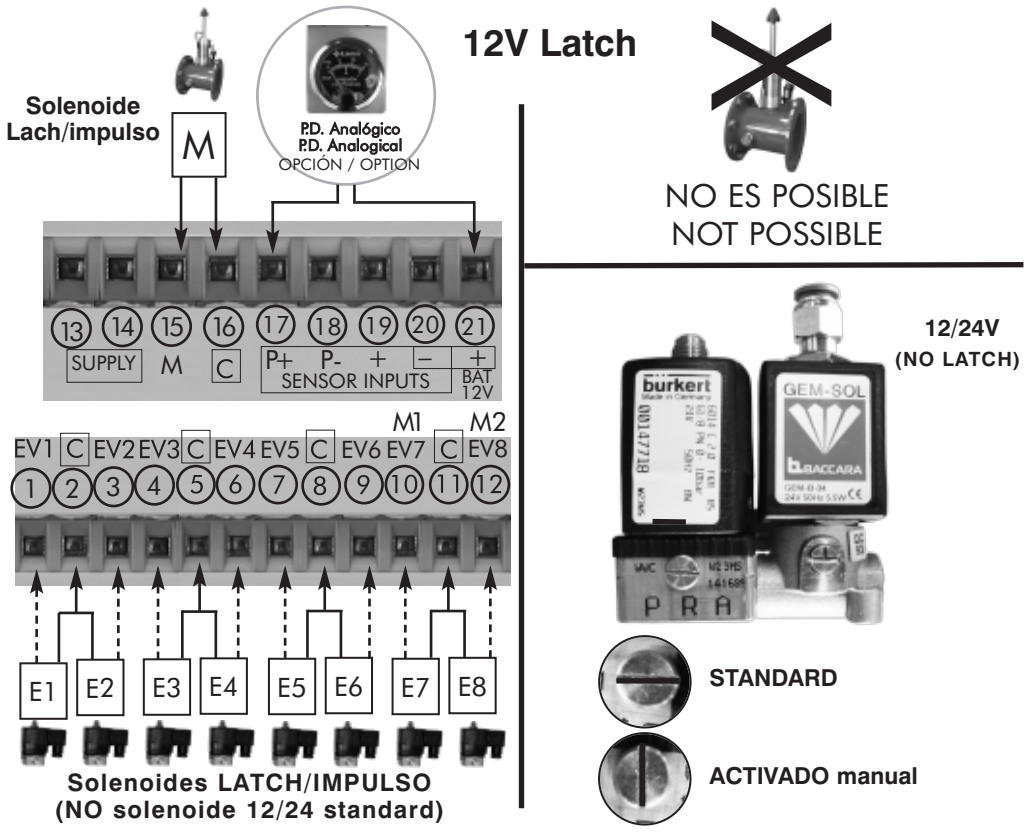

ES
EN
FR